SUPERIOR

Elektrogrill

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell: JA802, JA802 D1, JA802 D2, JA 802 D3

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme der Geräte diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch der Geräte alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe der Geräte an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an vorschriftsmäßig installierte Steckdosen an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschildern des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in Türen).
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und dem Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie einen Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung in Wohnräumen geeignet !
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenem Feuer.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs oder während es am Netz angeschlossen ist, nicht unbeaufsichtigt.
- Richten Sie das Gerät nicht auf Menschen oder Tiere. Verletzungsgefahr!
- Achten Sie während des Betriebs darauf, dass Sie nicht mit den Haaren, mit loser Kleidung oder dem Körper in die Nähe der Heizspirale kommen. Verbrennungsgefahr!
- Beachten Sie bei der Verwendung des Gerätes, dass Fett oder Fleisch- bzw. Gemüsesaft spritzen kann. Verbrennungsgefahr!
- Heruntertropfendes Fett verbrennt auf den Heizstäben des Gerätes. Dies kann zu Rauchentwicklung und Flammenbildung führen.
- Löschen Sie eventuell entstehende Flammen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten! Ersticken Sie die Flammen mit einem feuerfesten Tuch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in der sich entflammbare Gase, Flüssigkeiten oder Staub befinden. Entzündungsgefahr und Brandgefahr!
- Keine Gegenstände oder Körperteile auf die Grillfläche legen. Verbrennungsgefahr! Brandgefahr!

- Benutzen Sie zum Tragen des Gerätes niemals die Netzkabel.
- Tragen Sie das Gerät stets an den beiden seitlichen Kunststoffgriffen. Verbrennungsgefahr!
- Beim Tragen des Gerätes oder beim Auseinanderbauen zur Reinigung kann heißes Fett / Wasser aus der Fettpfanne laufen. Verbrennungsgefahr!
- Lassen Sie das Gerät stets abkühlen, bevor Sie es tragen. Verbrennungsgefahr!
- Betreiben Sie das Gerät nicht auf unebenen Flächen und vermeiden Sie während des Gebrauchs ein Kippen des Gerätes.
- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie die Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehen Verwendungszweck.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

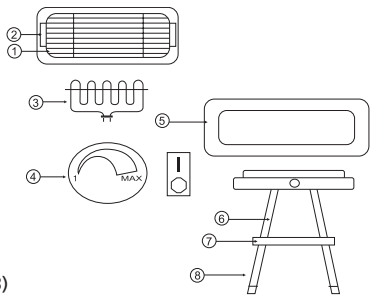

1. Grillrost
2. Kunststoffgriff
   JA802 D1, D2, D3: mit Stecker für Temperaturregler
3. Heizspirale (je nach Modell sichtbar oder von unten fest mit Grillrost verbunden)
4. Temperaturregler für JA802 D1, D2, D3
   An- Ausschalter für JA 802
5. Fettpfanne
   Außer Modell JA802 D3 (Standgrill)
6. Metallrohre (nur Standgrill JA802 D3)
7. Kunststoffablage (nur Standgrill JA802 D3)
8. Metallrohre mit Kunststofffüßen (nur Standgrill JA802 D3)

ERSTE INBETRIEBNAHME

HINWEIS:
Beim Standgrill (Modell JA802 D3 / Artikelnummer 10000192) stecken Sie bitte zunächst die Beine des Grills wie unter Punkt A. - H. beschrieben zusammen.

1. Nehmen Sie alle Geräteteile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Einlagen.
2. Reinigen Sie Ihren Tischgrill um eventuell vorhandene Produktionsrückstände zu entfernen.

A) Nehmen Sie alle Geräteteile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Einlagen.
B) Legen Sie zunächst die Kunststoffablage mit der flachen, ebenen Seite auf eine feste und gerade Unterlage (Tisch, Arbeitsplatte oder Fußboden).
C) Stecken Sie die längeren, mit Kunststofffüßen versehenen Metallrohre so in die dafür vorgesehenen Löcher der Kunststoffablage, dass die Enden ohne Kunststofffuß in der Ablage versinken. Gehen Sie bei allen 4 Füssen gleich vor.
D) Drehen Sie die Kunststoffablage mit den Füssen nun um und stellen Sie sie auf die eingesteckten Metallbeine.
E) Stecken Sie nun die kürzeren Metallrohre von oben in die Löcher. Achten Sie darauf, dass Sie die sich verjüngenden Enden der Rohre in die Löcher einführen. Die Beine und die Rohre lassen sich durch leichten Druck und Drehbewegungen miteinander fest verbinden.
F) Stecken Sie nun die beiden beiliegenden Kunststoff-Verbindungsstücke so auf die Rohre, dass die jeweils rechten und linken Standbeine miteinander verbunden sind. Führen Sie hierzu die Zapfen der Verbindungsstücke in die Rohröffnungen ein.
G) Die Kunststoffablage und die Verbindungsstücke sorgen für genügend Spannung und gewährleisten so einen stabilen Halt des Ständers.
H) Nachdem Sie den Ständer montiert haben, setzen Sie den Grill mit den unten angebrachten Füssen auf den Ständer. Achten Sie darauf, dass sich der Grill beim Einsetzen nicht verkantet und gerade steht.

HANDHABUNG DES GERÄTES

1. Stellen Sie den Grill auf eine ebene und hitzebeständige Fläche (Tisch, Arbeitsplatte beim Tischgrill / Fußboden beim Standgrill).
2. Drehen Sie den Temperaturregler auf 0, bzw. schalten Sie den Ein- Ausschalter auf 0 und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Die Betriebsanzeige leuchtet auf.

3. Bei den Modellen JA802 D1, D2 und D3 können Sie die Temperatur des Grills während des Grillens jederzeit durch Drehen am Temperaturregler einstellen (1 = geringste Temperatur / 5 = höchste Temperatur).
   Bei Modell JA802 können Sie die Temperatur nicht regeln. Schalten Sie hier bitte den Schalter auf I um das Gerät anzuschalten.
4. Je nach Grillgut können die Speisen direkt auf das noch nicht vorgeheizte Grillrost gelegt werden oder aber erst aufgelegt werden, wenn sich der Grillrost erwärmt hat. ACHTUNG: Beim Grillen kann es zum Verspritzen von Fett oder Wasser kommen. Verbrennungsgefahr!
5. Bei den Modellen JA802, D1, D2, D3 wird heruntertropfendes Fett / Wasser in der Fettpfanne unter den Heizstäben aufgefangen. HINWEIS: Wenn Sie vor Inbetriebnahme etwas Wasser in die Fettpfanne geben (Boden der Fettpfanne sollte nur leicht bedeckt sein), kann das heruntertropfende Fett nach dem Grillen leichter entfernt werden.
6. Zum Beenden drehen Sie den Temperaturregler auf 0, bzw. stellen Sie den Schalter auf 0 und ziehen dann den Netzstecker aus der Steckdose.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät stets abkühlen.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem feuchten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Benutzen Sie milde Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach jedem Gebrauch um Fett gründlich zu entfernen.
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder Benzin zum Reinigen.

TECHNISCHE DATEN

MODELL	**JA802**
Netzspannung	220-240V~50Hz
Nennleistung	2000 Watt
MODELL	**JA802 D1**
Netzspannung	220-240V~50Hz
Nennleistung	1250 Watt
MODELL	**JA802 D2**
Netzspannung	220-240V~50Hz
Nennleistung	2000 Watt
MODELL	**JA802 D3**
Netzspannung	220-240V~50Hz
Nennleistung	2000 Watt

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

WEITERE ENTSORGUNGSHINWEISE

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10100197

HERGESTELLT VON:
NINGBO JIANGBEI CHUANGXIN APPLIANCES CO., LTD.
FÜR: AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG

Konformitätserklärung

Der Artikel entspricht den Anforderungen der Bedarfsgegenständeverordnung und der Verordnung 1935/2004/eg.

Produktbezeichnung: Elektrogrill
Modell Nr.: JA 802 / JA 802 D1 / JA 802 D2 / JA 802 D3
Artikel Nr.: 10100197
Order Nr.: 3007693

Aera Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Straße 2
D-77656 Offenburg
Datum: 07. 01. 2009

i.V. Ralf Trampe *i.V. Oliver Koopmann*